


Описание деталей

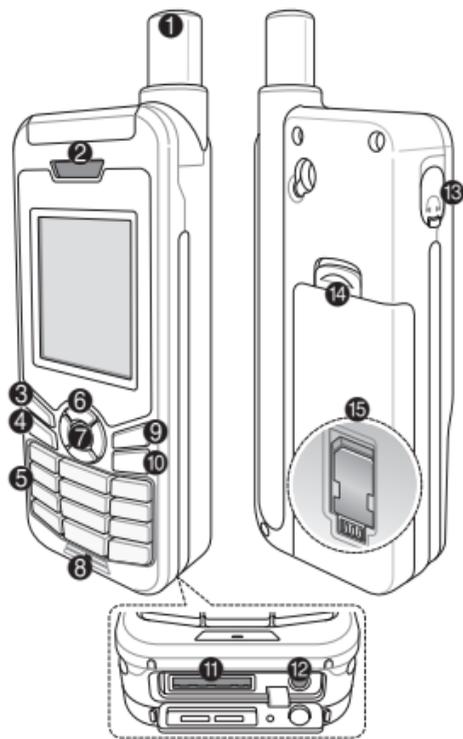

- 1 Спутниковая антенна
- 2 Динамик
- 3 Левая функциональная клавиша
- 4 Клавиша вызова
- 5 Буквенно-цифровая клавиатура
- 6 Навигационные клавиши
- 7 Клавиша выбора
- 8 Микрофон
- 9 Правая функциональная клавиша
- 10 Клавиша завершения вызова
- 11 Разъем USB/кабеля передачи данных
- 12 Разъем для зарядного устройства
- 13 Разъем для гарнитуры (Наушники не входят в комплект)
- 14 Фиксатор батареи
- 15 Держатель SIM-карты


Обзор главного экрана



Начало работы


Установка SIM-карты

Прежде чем вставить батарею, убедитесь, что SIM-карта вставлена, как показано на рисунке.

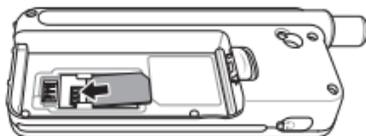

Установка батареи

Вставьте батарею, начиная с нижнего конца. Затем надавите на верхний конец батареи, пока не услышите щелчок.

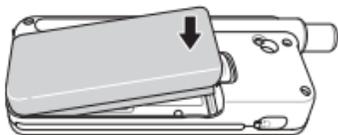

Зарядка батареи

Откройте крышку в нижней части телефона и вставьте зарядное устройство в соответствующий разъем.



Подключение к сети

Когда телефон XT-LITE включен, он автоматически осуществляет поиск сети и запрашивает сведения о положении. Если значки спутникового подключения и положения мигают, телефон еще не получил сведения о положении. Осуществить вызов или отправить сообщение можно будет тогда, когда значки перестанут мигать. После подключения к сети на экране телефона отобразятся сведения о стране и уровне сигнала.

Вызовы

Осуществление вызова

Для осуществления вызова наберите номер телефона на клавиатуре либо выберите сохраненный контакт, а затем нажмите клавишу **Вызов**.

Прием вызова

Для приема вызова нажмите клавишу **Вызов** либо любую другую клавишу на клавиатуре.

Во время вызова

Во время вызова можно отключить микрофон либо поставить вызов на удержание с помощью меню **Парам.**

Переключение между вызовами

Чтобы переключиться с активного вызова на **входящий** вызов, нажмите **Перевод вызова**. Таким образом можно подключиться максимум к шести абонентам.

Конференц-вызовы

- 1 Во время активного вызова выберите **Парам. > Нов. вызов**. Первый вызов автоматически переводится в режим удержания.
- 2 Наберите номер другого абонента.
- 3 Для добавления первого абонента к конференц-вызову выберите **Парам. > Груп. вызов**. Повторяя шаги с 1 по 3, можно добавить к конференц-вызову максимум шесть абонентов.



Примечание

Во время конференц-вызова можно выбрать одного абонента и говорить только с ним. Выберите абонента, а затем выберите **Парам. > Личный**. Все прочие абоненты автоматически переводятся в режим удержания.

Отправка и получение сообщений

Отправка сообщений

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Нов.сообщ.**
- 2 Введите сообщение.
- 3 Добавьте номера телефонов получателей.
- 4 Выберите **Парам. > Отправить.**



Советы

Для ввода символов нажмите клавишу *****. Для переключения между буквенной и цифровой клавиатурой нажмите клавишу **#**. Для автоматической подстановки текста выберите **Парам. > Автотекст.**

SMS по эл. почте

После того как вы набрали сообщение, его можно отправить в формате сообщения эл. почты.

- 1 Выберите **Парам. > Парам. отпр. > Формат > SMS по эл. почте.**
- 2 Выберите **Парам. > Отправить > укажите адрес эл. почты > ОК > укажите номер поставщика услуг эл. почты > Отправить.**

Функции

Навигация

- Определите свои текущие координаты.
- Укажите путевые точки для осуществления навигации к определенному положению с помощью электронного компаса.
- С помощью функции Geo reporting можно отправить SMS со своими координатами заранее указанным абонентам. Чтобы отправить только координаты, следуйте варианту А. Чтобы отправить координаты и дополнительное сообщение, следуйте варианту Б (см. следующую страницу).

Функции

Вариант А

Отправка только координат GPS (без дополнительного сообщения)

Выберите **Меню > Навигация > Geo reporting**.

1 Укажите получателей.

- В каждой пустой ячейке можно указать одного получателя. Всего можно указать максимум четырех получателей.
- Выберите ячейку, затем выберите **Парам. > Добав. получат.** и введите номер получателя либо выберите его в списке контактов.

2 Задайте частоту отправки сообщений.

- Выберите одну из четырех ячеек, а затем выберите **Парам. > Частота отпр. сообщ.**
- Задайте частоту отправки сообщений (минимальное значение — каждые три минуты, максимальное — каждые два часа).

Вариант Б

Отправка координат GPS с дополнительным сообщением

Выберите **Меню > Навигация > Geo reporting**.

- Выполните шаги 1 и 2, описанные выше.
- Включите функцию отправки экстренных сообщений.
 - Выберите одну из четырех ячеек, а затем выберите **Парам. > Экстр. сообщ. > Вкл.**
- Настройте экстренное сообщение.
 - Выберите одну из четырех ячеек, а затем выберите **Парам. > Настр. экстр. сообщ.**
 - Введите сообщение и сохраните его, нажав Клавиша **выбора**.



Включение и отключение функции Geo reporting:

- Для активации перейдите на главный экран, а затем нажмите и удерживайте правую функциональную клавишу .
- Для отключения данной функции нажмите правую функциональную клавишу .

Органайзер

В меню «Органайзер» телефона ХТ-LITE доступны такие полезные функции, как будильник, расписания, встроенный калькулятор, секундомер и мировое время.

Уведомление о звонках

Ваш Thuraya XT-LITE позволяет Вам получать уведомление о входящем звонке, даже если сигнал спутника слишком слаб для приема этого вызова. Эта функция особенно полезна в случае, когда телефон Thuraya XT-LITE находится в кармане со сложенной антенной и принимает только слабый сигнал.

- 1 Полностью выдвиньте антенну Thuraya XT-LITE.
- 2 Убедитесь, что спутник находится на линии прямой видимости.
- 3 Как только мощность сигнала достигает достаточного уровня, предупреждение пропадает с экрана. После этого можно принимать вызовы путем нажатия клавиши **Вызов**, как обычно.

Обновления программного обеспечения

Необходимость в обновлении программного обеспечения возникает, только когда компания Thuraya выпускает его новую версию. Прежде чем выполнять обновление, убедитесь в его необходимости, проверив текущую версию в меню **Безоп-ть > Версия ПО**.

- 1 Загрузите последнюю версию программы обновления для XT-LITE с веб-сайта www.thuraya.com и установите ее.
- 2 Загрузите последнюю версию программного обеспечения XT-LITE с веб-сайта www.thuraya.com.
- 3 Полностью зарядите батарею телефона Thuraya XT-LITE и включите его.
- 4 Подключите Thuraya XT-LITE к ПК с помощью USB-кабеля.
- 5 Дважды щелкните значок программы обновления XT-LITE на рабочем столе и следуйте ее инструкциям.

Подключение кабеля передачи данных для обновления программного обеспечения

Откройте крышку в нижней части телефона и вставьте USB-кабель в соответствующий разъем.



После этого вставьте другой конец кабеля в разъем на ПК.

Полезные советы

Функция	Действия
Блокировка/ разблокировка клавиатуры	Для блокировки клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу #. Для разблокировки клавиатуры сначала нажмите правую функциональную клавишу, а затем в течение трех секунд нажмите клавишу #.
Добавление контактов	1. Введите номер телефона и нажмите Клавиша выбора . Либо выберите Контакты > Добавить контакт . 2. Выберите место сохранения контакта (память телефона или SIM-карта) и укажите сведения о номере телефона.
Беззвучный режим	Нажмите и удерживайте клавишу * для переключения между беззвучным и обычным режимами.
Проверка текущего положения	Выберите Меню > Навигация > Текущ. положение .
Изменение режима ввода текста	Нажмите и удерживайте клавишу * для переключения между режимом Автотекст и обычным режимом.
Смена языка	Выберите Меню > 7.Настройки > 3.Язык .
Журнал вызовов	Для просмотра последних набранных номеров нажмите клавишу Вызов (или перейдите в меню Журнал вызовов).

Обслуживание телефона XT-LITE

Очень важно, чтобы ваш спутниковый телефон всегда был в наилучшем рабочем состоянии. Чтобы гарантировать рабочее состояние телефона Thuraya, следует выполнять регулярные проверки.

- Регулярно тестируйте свой телефон Thuraya, особенно если вы не пользовались им какое-то время: позвоните по бесплатному номеру **11-11-2** с помощью Thuraya XT-LITE, чтобы проверить правильную работу телефона (этот номер доступен только для телефонных SIM-карт Thuraya).
- Заряжайте батарею телефона XT-LITE раз в месяц, чтобы он не разрядился в самый неподходящий момент.
- Регулярно проверяйте состояние счета или подписки.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Телефону XT-LITE не удается подключиться к сети. На экране отображается сообщение «Нет сети».	<ul style="list-style-type: none">• Для обновления регистрации спутника вручную выберите Меню > Сеть > Регистрац. спут.• Убедитесь, что прямой связи со спутниками не препятствуют высотные здания, деревья или горы.
Значок положения мигает, либо на экране XT-LITE отображается сообщение «Положение устарело».	<ul style="list-style-type: none">• Телефон XT-LITE обновляет сведения о положении. Это происходит автоматически при включении телефона.• Убедитесь, что прямой связи со спутниками не препятствуют высотные здания, деревья или горы.
На экране XT-LITE отображается сообщение «Вставьте SIM-карту».	<ul style="list-style-type: none">• Попробуйте извлечь и снова установить SIM-карту.• Убедитесь, что SIM-карта не повреждена и не имеет загрязнений.• Возможно, вы деактивировали SIM-карту, введя неправильный PUK-код.• Если при нахождении за границей вы используете в телефоне XT-LITE SIM-карту, не предоставленную компанией Thuraya, необходимо подключить услугу роуминга. Чтобы убедиться в наличии услуги роуминга, свяжитесь с поставщиком услуг.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Телефон XT-LITE не отвечает на команды или зависает.	<ul style="list-style-type: none">● Попробуйте перезапустить телефон.● Если проблема не устраняется, выполнить сброс можно, выбрав Меню > Безопасность.<ul style="list-style-type: none">- Программный сброс Можно выполнить программный сброс телефона без удаления личных настроек, таких как контакты и сообщения.- Восстановление заводских настроек При восстановлении заводских настроек восстанавливаются настройки телефона, заданные при поставке. Личные настройки, такие как контакты и сообщения, удаляются.
Вы забыли или потеряли защитный код.	<ul style="list-style-type: none">● Значение защитного кода по умолчанию — 0000.● Если вы изменили защитный код и забыли его, свяжитесь с поставщиком услуг.
Вы забыли или потеряли PIN-код или PUK-код.	<ul style="list-style-type: none">● Если трижды ввести неправильный PIN-код, SIM-карта блокируется. Для разблокировки необходимо ввести PUK-код.● После ввода PUK-кода можно задать новый PIN-код.● Если вы забыли PUK-код, свяжитесь с поставщиком услуг.